

fingersafe®

8 Totman Close - Brook Road Industrial Estate

Rayleigh - Essex - SS6 7UZ

Tel: 01268 777733 - Fax: 01268 745800

Email: info@fingersafe.com - Website: www.fingersafe.com


MK1A ja MK1B Asennusohjeet

Fingersafe on helppo asentaa ja erittäin luotettava oikein asennettuna. On ensisijaisen tärkeää, että näitä ohjeita noudatetaan tarkasti. Emme ota vastuuta väärin tehdyistä asennuksista. Fingersafe voidaan asentaa lähes kaikkiin ykyaikaisiin oviin. (Ei sovellu kaksoisheiluri- tai liukuoviin).

Asentamiseen tarvittavat työkalut

1. Akkuporakone (tai ruuvimeisseli)
2. Mattoveitsi (terävä)
3. Vahvat sakset tai peltisakset
4. Tähtipääkärki
5. Lyjykyinä
6. Itseporautuvia ruuveja, puu-, metalli- ja alumiinimateriaaleille (toimitetaan sormisuojiin mukana)

Fingersafe sormisuojan osat

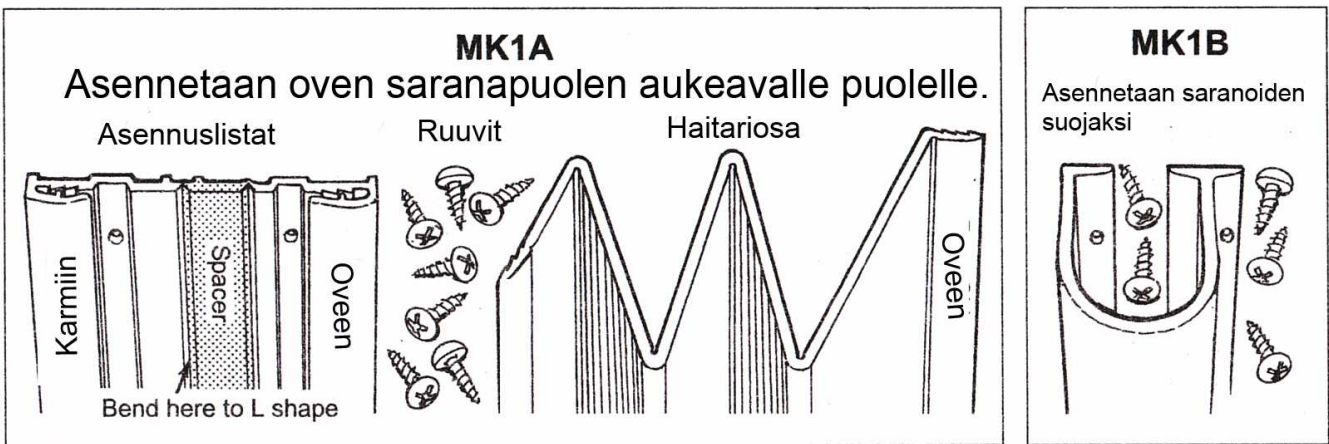


MK1A ENNEN ASENNUSTA TEHTÄVÄT TARKISTUKSET


1. Tarkista oven ja saranoiden vakaus avaamalla ovi 45° kulmaan ja painamalla ovea sivu- ja pystysuuntaan. Korjaa mahdolliset viat ennen asennuksen aloittamista. Jos ovesa on sulkijamekanismi, tarkista sen tehokkuus. Jos ovi sulkeutuu helposti ilman Fingersafea, se toimii samalla tavalla suojan asentamisen jälkeen.
2. Oven toiminnan tarkastamisen jälkeen sulje ovi.
3. Ota mitta oven alareunasta yläkarmien alareunaan. Vähennä 20mm (maavara) ja leikkaa asennuslista ja haitarikappale oikean mittaisiksi.

NOUDATA ASENNUSOHJEITA HUOLELLISESTI


MK1B:n asennus

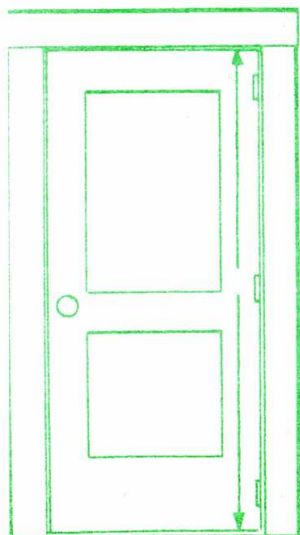

Mittaa oven saranapuolen korkeus. Katkaise MK1B oven mittaiseksi.

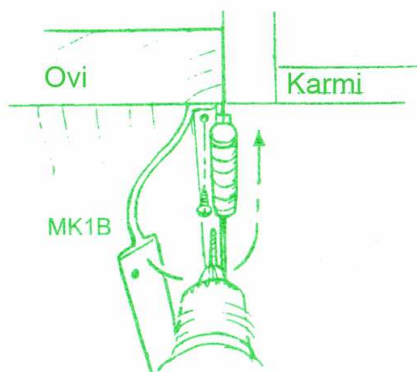

Aseta L:n muotoinen reuna saranan kohtaan oven puolelle. Tarkista että kappale on suorassa. Käytä kiinnitykseen itseporautuvia ruuveja.

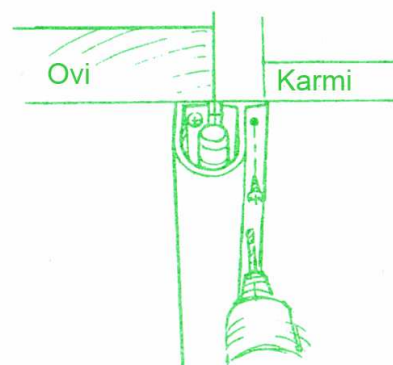


Käännä MK1B saranoiden yli ja aseta T:n muotoinen kappale saranan kohtaan karmin puolelle. Oikaise kappale (ylä- ja alareuna oven suuntaisesti). Kiinnitä itseporautuvilla ruuveilla. Poista suojaava muovikalvo.

(1) Sekä L- että T-kappaleet täytyy asentaa suoraan oveen, karmiin ja toisiinsa nähden, jotta tuotteen turvallisuus ja kestävyys voidaan taata.


(2) Varmista ensiksi L-puolen ruuvit.

Tyypillinen asennus

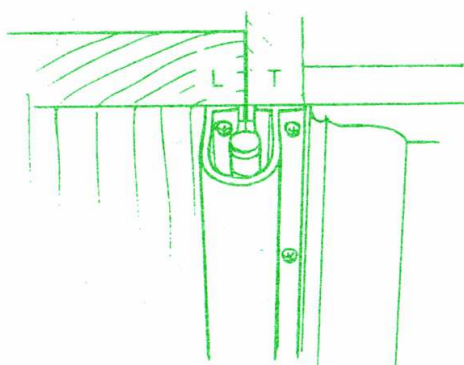

MK1B täytyy leikata suorassa kulmassa oven ylä- ja alareunan mukaan.

Poikkeava asennus

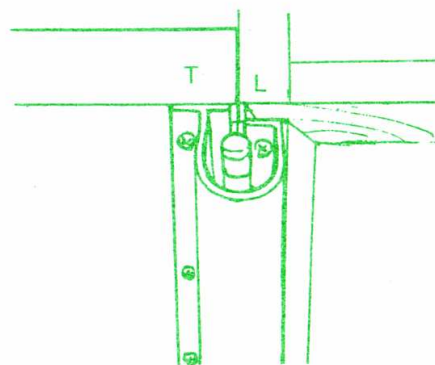

Karmin puolelle tilanpuutteen vuoksi asetettu tukikappale ja MK1B käännettynä.